

※ 사용전 본 설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.

# 하이라이트 국답 사용설명서




신기술 벤처기업  
**CIKO** 주식회사 씨코

## 제품규격

제 품 명 모 델 명	하이라이트 쿡탑 CHC - 005(1구) CHC - 006(2구)
정격전압 소비전력	AC220V 60Hz 1,650W(1구) 1,650W + 1,100W(2구)
규 격	370 × 300 × 47 (1구) 525 × 300 × 47 (2구)

## 각 부분의 명칭

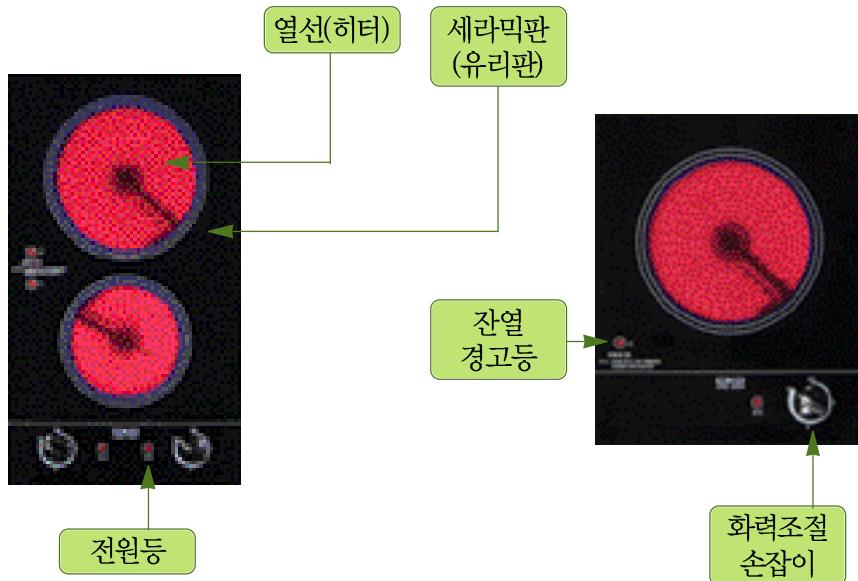

## 사용시 주의할 점



**위험** : 지시한 내용대로 지켜지지 않으면  
사망 또는 중대한 신체 상해가 예상되는 경우




**경고** : 지시한 내용대로 지켜지지 않으면  
상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우




**주의** : 지시한 내용대로 지켜지지 않으면  
경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

### ! 1. 전원입력 (220V 전용)

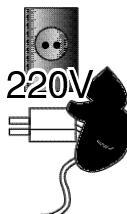


- 본 제품은 220V 전용이므로 전용콘센트에 연결하십시오.

### ! 2. 물기제거 (감전 주의)

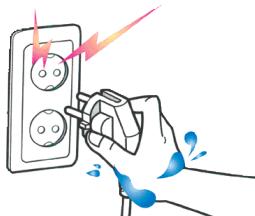

- 전선을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
- 전선파열에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


### ! 3. 화상 주의(절대주의) : 손대지 마십시오.

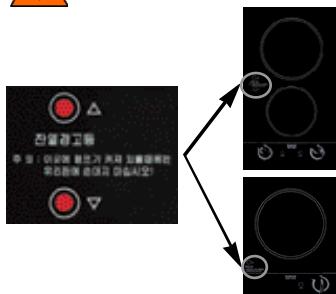

- 사용중에 세라믹판(유리판)에 절대로 손을 대지 마십시오.
- 전원 OFF후라도 잔열경고등이 켜져 있을때는 절대로 손을 대지 마십시오.


## 사용시 주의할 점

### ! 4. 화상 주의(절대주의) : 손대지 마십시오.

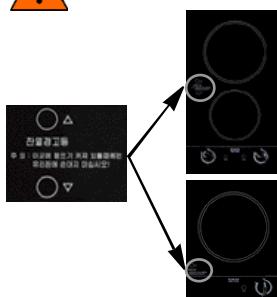

- 잔열경고등이 꺼진 후 5~10분정도 지난후에 세라믹판(유리판)을 손으로 만져도 됩니다.

### ! 5. 조리용기는 바닥이 평평한 것으로 사용하십시오.

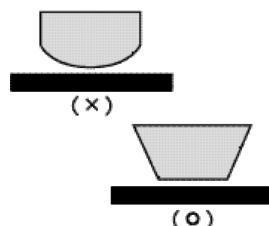


- 세라믹(유리)판은 평면이므로 조리용기 바닥이 평면인 것을 사용하면 효율이 높아져 조리시간이 단축될 수 있습니다.

### ! 6. 화재 방지



- 플라스틱 용기나 알루미늄 호일은 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

### ! 7. 분기콘센트(멀티캡)는 사용하지 마십시오

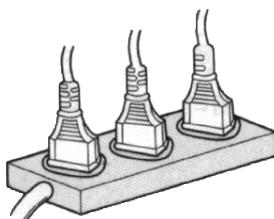

- 합선, 누전되어 감전 및 화재의 위험이 높습니다

## 사용시 주의할 점

- ! 8. 세라믹판(유리판)이 깨졌을 경우 사용을 중단 및 전원코드를 빼 주시고 당사 A/S 센터 및 본사로 연락하여 주시기 바랍니다.**
  
- ! 9. 어린이 손에 절대로 닿지 않게 하십시오. 화상의 우려가 있습니다.**
  
- ! 10. 플러그를 뺄때는 코드부분을 잡고 빼지 마십시오.**



- 코드가 단선, 합선되어 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 전원플러그를 잡고 빼주십시오.

- ! 11. 전원코드는 전열기에 접촉되지 않도록 하십시오.**
  - 코드가 손상되면 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
  - 코드가 손상된 경우 사용을 중지하고 서비스센터에 부품교환을 의뢰하십시오.
  
- ! 12. 세라믹판(유리판)을 깨끗하게 사용하시면 제품 수명이 길어집니다.**
  - 조리중 떨어진 음식물등은 열이 식은 후 즉시 제거하여 주시기 바랍니다.
  
- ! 13. 세라믹판(유리판)에 용기를 올려놓을 시 충격을 가하지 마십시오**
  - 세라믹판(유리판)이 깨져 화상 및 감전의 위험이 있습니다.

## 사용시 주의할 점

⚠ 14. 제품주위에 가연성 및 인화성 물질을  
가까이 두지 마십시오.

- 제품동작시 옆에 의한 화재위험이 있습니다.

⚠ 15. 제품을 임의로 분해하지 마십시오.

⚠ 16. 장기간 사용하지 않을 시는 전원코드를 빼주십시오.

⚠ 17. 설탕이나 소금이 세라믹판(유리판)에 묻으면 수명이  
단축되므로 즉시 청소 하십시오.

⚠ 18. 토기류(질그릇, 뚝배기)는 절대 사용을 금합니다.

⚠ 19. 세라믹판(유리판) 청소시에는 전용칼과 전용세제를  
사용하면 수명을 연장시킵니다.



### ▶ 사용할 때 유의사항 ◀

- 인체의 손상(상해, 감전) 및 화재(누전)의 위험을 방지하기  
위함입니다.
- 반드시 사용설명서를 읽어주십시오




## 제 품 특 성

### 1. 화력이 강합니다.




- 특수합금 재질의 열선을 사용하여 짧은 시간에 강한 화력을 발생시킴으로써 신속한 조리를 할 수 있습니다.

### 2. 안전합니다

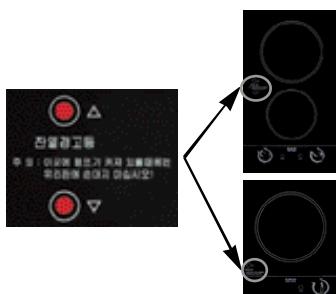

- 1) 과열방지 장치(바이메탈)을 부착하여 열선의 과다한 열 발생을 억제시켜 제품수명을 연장 시킵니다.(적정온도 유지)
  - 2) 잔열경고등을 부착하여 작동후 세라믹판(유리판)의 온도를 감지하여 일정온도로 떨어질 때까지 점등되어 화상을 예방 합니다.
- ☆ 잔열경고등이 켜져있는 경우 : 60°C 이상  
☆ 잔열경고등이 꺼져있는 경우 : 60°C 이하


### 3. 경제적입니다.

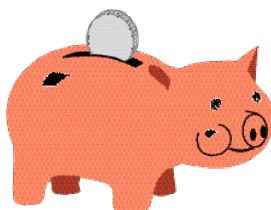

- 1) 가스렌지처럼 외부영향에 따라 열손실이 발생하지 않고 열효율이 높으므로 에너지 낭비가 적어 경제적입니다.
- 2) 가스렌지처럼 그을음이나 유해가스가 발생하지 않아 주방기구의 수명연장 및 인체에 무해하며 환경 친화적입니다.

## 사용요령

### 1. 용기를 세라믹판(유리판)에 올려 놓습니다.

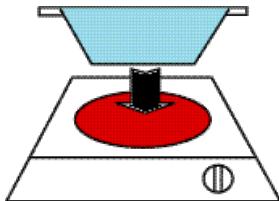

- 세라믹판(유리판) 중앙에 표시되어 있는 원형모양의 중앙에 용기를 올려 놓으십시오.

### 2. 화력조절 손잡이를 이용한 화력을 조절합니다.


- 화력조절 손잡이를 원하는 위치로 돌려서 고정하십시오.  
(돌리는 방향 : 시계방향, 반시계방향 모두 가능)
- 동작과 중지가 반복되면서 지정된 출력을 유지합니다.



1) 1단 : 간단한 음식물을 데울 때  
(5초동안 동작 / 45초동안 중지)



2) 2단 : 찌개나 국등을 데울 때  
(10초동안 동작 / 25초동안 중지)



3) 3단 : 음식물을 끓일 때  
(20초동안 동작 / 15초동안 중지)

- 화력조절 손잡이는 가변형이므로 위치에 따라 동작 및 중지시간과 온도는 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.



### 3. 조리가 끝나면 화력조절 손잡이를 “OFF”위치에 맞추어 주십시오. 이 때 세라믹판(유리판)에 절대로 손을 대지 마십시오 열이 남아있어 화상을 입을 우려가 있습니다.

☆잔열경고등이 커져있을 경우 : 절대로 손을 대지 마십시오.



☆잔열경고등이 꺼진 후 5~10분동안에는 절대로 손을 대지 마십시오.

## 설치 및 시공방법

1. 아래와 같이 시공하시기 바랍니다. (시공공차 : +2 mm)

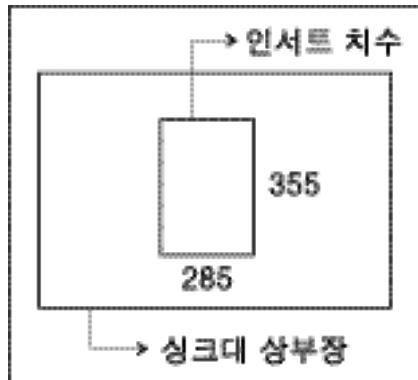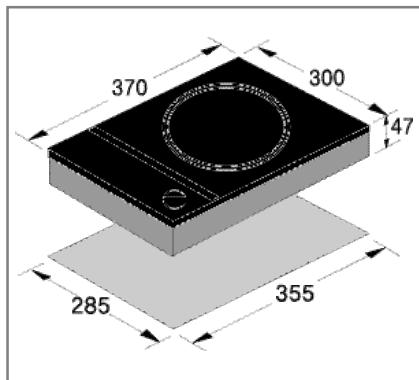

CHC-005(1구)

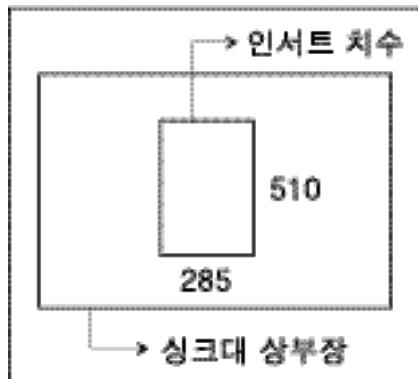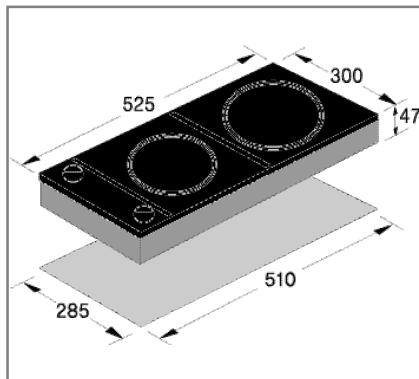

CHC-006(2구)

## 제품의 청소

### 1. 청소할 때의 주의사항

- 반드시 화력조절 손잡이를 “OFF” 위치에 두십시오.
- 잔열경고등이 꺼진 것을 확인하여 주십시오.
- 휘발유, 신나등 휘발성 약품 및 인화성약품은 사용하지 마십시오.
- 물을 끊지 마십시오

### 2. 청소는 이렇게 하세요.

- 세라믹판(유리판)에 묻은 음식물 찌꺼기들은 전용세척제로 닦아주십시오.
- 잘 닦이지 않는 오물, 찌꺼기들은 시간을 충분히 두고 전용세척제로 불려서 닦아냅니다
- 수세미, 날카로운 도구로 세라믹판(유리판)을 청소하면 흠집이 생길 수 있으니 전용세척칼 및 전용세척제를 구입하여 사용하십시오.(당사 별도 판매)

### MEMO

## 고장시 조치사항

### 1. 전원이 들어오지 않아요!

- 전원플러그가 정확히 꼽혀 있나요?
- 휴즈상태를 확인하십시오.
- 코드가 정확히 꼽혀있어도 전원이 들어오지 않는다면 당사 서비스센터로 연락바랍니다.

### 2. 세라믹판(유리판)이 깨졌어요!

- 전원코드를 뺀 후 당사 서비스 센터로 연락 바랍니다.

## 보증내용

### 1. 제품교환(교환 불가능시 환불) – 보증기간내

- 구입 후 1일이내 자연발생한 성능, 품질, 기능상의 하자
- 구입 후 30일이내 자연발생한 성능, 품질, 기능상의 하자로 중수리가 필요한 경우
- 제조구조상의 결함으로 수리가 불가능할 경우
- 동일한 고장으로 3회이상 수리하였을 경우

### 2. 무상수리 (보증기간 : 출고일로부터 1년)

- 보증기간내 정상적 사용으로 발생한 기능, 품질, 성능상 하자가 있는 경우

### 3. 유상수리

- 보증기간 경과 후 발생한 성능불량 및 고장
- 사용자의 고의, 과실로 인한 고장
- 지정되지 않은 수리자가 개조, 변경한 경우
- 부품 수명 경과 후                    • 천재지변에 의한 고장

제품 보증서

제품 보증서

품명: 하이라이트 쿡탑 형식(모델): CHC-005/006

구입자	성명	구입년월일	년 월 일
	주 소	제조 번호	

판매점상호:

주소:

전화: 인

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

신기술 벤처기업  
**CIKO** 주식회사 씨코

■ 본사 및 공장: 경남 김해시 한림면 병동리 998  
TEL:055-345-9855 FAX:055-345-9466  
<http://www.ciko.co.kr>  
clover Service:080-326-8881

■ 서울영업부: 서울특별시 양천구 신정5동911-1,2층  
TEL:02-2606-6911 FAX:02-2606-6922  
clover Service:080-225-8880